


DRUGEOT


MANUFACTURE

Notice de fixation de la bibliothèque TÉHÈME

- 1** Percer le mur à une hauteur de 160,5CM

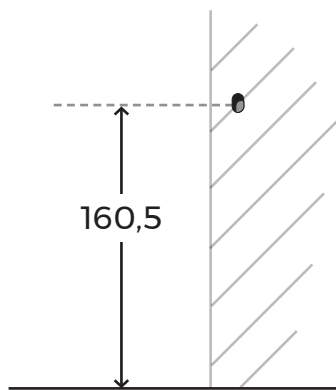

- 2** Insérer la vis fournie
(si votre mur n'est pas en placo, il est recommandé d'insérer d'abord une cheville adaptée à votre mur : béton, brique, pierre...)

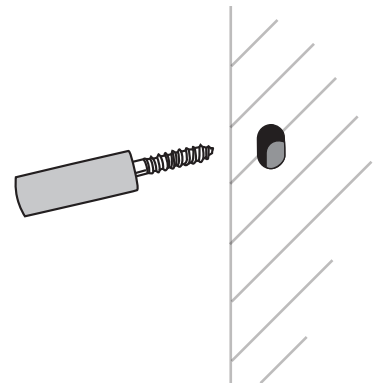

- 3** Insérer la bibliothèque dans la cheville

